



Lada całkowicie przeszklona z jedną półką 2676 0100 instrukcja montażu

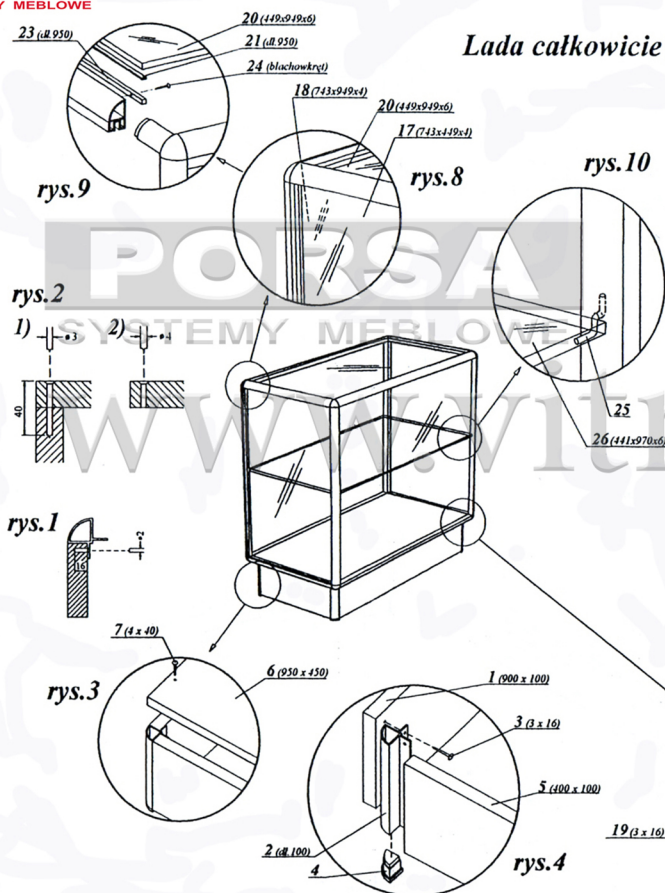


1. Rys. 5, wbić w profile 2 stopki 4 (szt. 4).
2. Wykonać cokoł rys. 4. Płyty 1 i 5 (4 szt.) połączyć z profilami 2 (4 szt.) nawiercając płyty przez otwory w profilach wg rys. 1 i wkręcając w tak wykonane otwory wkręty 3 (16 szt.). Zwrócić uwagę na równe ustawienie końców płyt i profili.
3. Płytę łączącą 6 położyć na cokoł rys. 3 zwracając uwagę na równe ustawienie krawędzi płyty i cokołu. Przycisnąć płytę i przez otwory w niej nawiercić cokoł patrz rys. 2 poz. 1 i rozwinąć otwory (tylko w płycie 6) wg rys. 2 poz. 2. Następnie przykręcić płytę 6 do cokołu wkrętami 7 (6 szt.).
4. Montaż szkieletu rozpocząć od zorientowania się w położeniu poszczególnych profili, patrz rys. 5. Następnie odkręcić wszystkie szyny od profili. Żeby później złożyć je w tym samym komplecie i położeniu, dobrze jest przedtem oznaczyć wszystkie ołówkiem, jak na rys. 6.
5. Zbić wszystkie profile (np. 8 rys. 5) i złączki (np. 10) tworzące szkielet wg rys. 5.
6. Zamontowany szkielet młożyć na cokoł rys. 11 i przykręcić wkrętami 19 (szt. 6) przedtem nawiercając płytę pośrednią przez otwory w profilach wg rys. 20.
7. Zamocować szyby pionowe 17 (2 szt.) i 18 (1 szt.) patrz rys. 8, według kolejności z rys. 7. Najpierw przykręcić szynę dolną 11 wkrętami 12 (rys. 7 poz. 1). W szynę włożyć skrajnie zestaw w kolejności: uszczelka 13, szyba 14, uszczelka 13, górny górna 15 (rys. 7 poz. 2). Przechylić zestaw z szybą do pionu i przykręcić do górnego profilu wkrętami 16 (rys. 7 poz. 3).
8. Przykręcić (rys. 9) podpory szyby górnej 23 (2 szt.) wkrętami 24 (6 szt.). Na górne powierzchnie podpór nakleić taśmę amortyzującą 21 (2 szt.). Na tak przygotowane podpory położyć luzem szybę 20.
9. Zakłócić haczyki 25 (szt. 4) w otwory w profilach, patrz rys. 10 i położyć na nich półkę szklaną 26 (szt. 1).

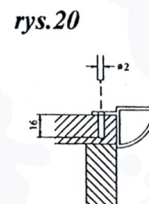

u wchodzi:

profil	4	dl. 100	szt. 4
profil	4	dl. 450	szt. 4
profil	4	dl. 950	szt. 2
profil	4	dl. 750	szt. 4
profil	4	dl. 950	szt. 2
szyna	nn	dl. 450	szt. 4
szyna	nn	dl. 950	szt. 2
listwa	■	dl. 950	szt. 2
złączka	Y		szt. 8
nóżka	D		szt. 4
płyta gr. 18mm		100x400	szt. 2
płyta gr. 18mm		100x900	szt. 2
płyta nawiercona		450x950	szt. 1
płyta szklana gr. 6		449x949	szt. 1
płyta szklana gr. 4		449x743	szt. 2
płyta szklana gr. 4		743x949	szt. 1
półka szklana gr. 6		441x970	szt. 1
uszczelka do szkła		dl. 950	szt. 6
taśma amortyzująca		dl. 950	szt. 2
haczyk pod półkę			szt. 4
wkręt do drewna		3x16	szt. 22
wkręt do drewna		4x40	szt. 6
blachowkręt			szt. 20

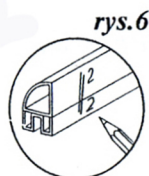


rys. 6

Potrzebne narzędzia:

wiertarka
wiertło 2mm
wiertło 3mm
wiertło 4mm
młotek gumowy
wkrętak
marka
ołówek

rys. 5

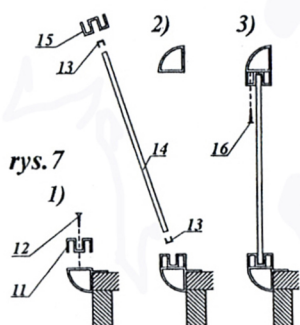

rys. 7