



Lada z przeszkloną górą 2676 1080 instrukcja montażu

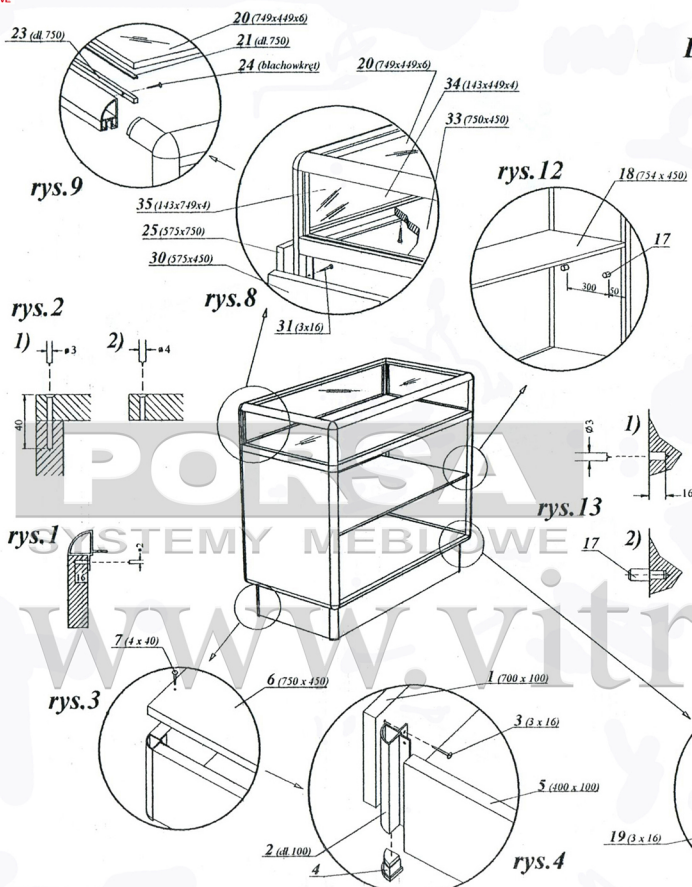

- Rys. 4, wbić w profil 2 stopki 4 (szt. 4).
- Wykonać cokoł rys. 4. Płyty 1 i 5 (4 szt.) połączyć z profilami 2 (4 szt.) nawiercając płyty przez otwory w profilach wg rys. 1 i wkręcając w tak wykonane otwory wkręty 3 (16 szt.). Zwrócić uwagę na równe ustawienie końców płyt i profili.
- Płytę łączącą 6 położyć na cokoł rys. 3 zwracając uwagę na równe ustawienie krawędzi płyt i cokoła. Przysięgnąć płytę i przez otwory w niej nawiercić cokoł patrz rys. 2 poz. 1 i rozwinąć otwory (tylko w płycie 6) wg rys. 2 poz. 2. Następnie przykręcić płytę 6 do cokołu wkrętami 7 (6 szt.).
- Montaż szkieletu rozpocząć od zorientowania się w położeniu poszczególnych profili, patrz rys. 5. Następnie odkręcić wszystkie szyny (np. 9) od profili. Żeby później złożyć je w tym samym komplecie i położeniu, dobrze jest przedtem oznaczyć ołówkiem, jak na rys. 6.
- Zbić wszystkie profile (np. 8 rys. 5) i złączyć (np. 10) tworząc szkielet wg rys. 5.
- Zmontowany szkielet nałożyć na cokoł rys. 11 i przykręcić wkrętami 19 (szt. 6) przedtem nawiercając płytę pośrednią przez otwory w profilach wg rys. 20.
- Nawiercić płyty 30 (szt. 2) i 25 (szt. 1) rys. 8 przez otwory w profilach wg rys. 1 i przykręcić je wkrętami 31 (szt. 12). Podobnie nawiercić i przykręcić blat 33.
- Zamocować szyby pionowe 34 (2 szt.) i 35 (1 szt.) patrz rys. 8, według kolejności z rys. 7. Najpierw przykręcić szynę dolną 11 wkrętami 12 (rys. 7 poz. 1). W szynę włożyć skłótnę zestaw w kolejności: uszczelka 13, szyba 14, uszczelka 15, szyna górna 15 (rys. 7 poz. 2). Przechylić zestaw z szybą do pionu i przykręcić do górnego profilu wkrętami 16 (rys. 7 poz. 3).
- Przykręcić (rys. 9) podpory szyby górnej 23 (2 szt.) wkrętami 24 (6 szt.). Na górne powierzchnie podpór nakleić taśmę amortyzującą 21 (2 szt.). Na tak przygotowane podpory położyć luzem szybę 20.
- Wmontować kołki pod półkę. W tym celu na wewnętrznej stronie dwóch płyt bocznych w połowie wysokości płyty wyspownać poziomą linię i odmierzyć na niej punkty wstawiania kołków wg wymiarów z rys. 12. W miejscach tych nawiercić otwory wg rys. 13 i wbić kołki 17 (4 szt.).
- Zakłożyć półkę 18 rys. 12 opierając ją na kołkach.

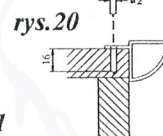

W skład zestawu wchodzi:

profil	dl. 100	szt. 4	płyta gr. 18mm	100x700	szt. 2
profil	dl. 750	szt. 1	płyta nawiercona	750x450	szt. 1
profil	dl. 450	szt. 4	półka	450x754	szt. 1
profil	dl. 750	szt. 2	płyta szklana gr. 6	449x749	szt. 1
profil	dl. 150	szt. 4	płyta szklana gr. 4	143x449	szt. 2
profil	dl. 575	szt. 4	płyta szklana gr. 4	143x749	szt. 1
profil	dl. 750	szt. 1	uszczelka do szkła	dl. 450	szt. 4
profil	dl. 450	szt. 2	uszczelka do szkła	dl. 750	szt. 2
profil	dl. 750	szt. 1	taśma amortyzująca	dl. 750	szt. 2
profil	dl. 750	szt. 1	kołek pod półkę		szt. 4
szyna	dl. 450	szt. 4	wkręt do drewna	3x16	szt. 42
szyna	dl. 750	szt. 2	wkręt do drewna	4x40	szt. 6
listwa	dl. 750	szt. 2	blachowkręt		szt. 20
złączka		szt. 8			
złączka		szt. 4			
nóżka		szt. 4			


płyta gr. 18mm	750x450	szt. 1
płyta gr. 18mm	450x575	szt. 2
płyta gr. 18mm	750x575	szt. 1
płyta gr. 18mm	100x400	szt. 2




rys. 6

Potrzebne narzędzia:

wiertarka
wiertło 2mm
wiertło 3mm
wiertło 4mm
młotek gumowy
wkrętak
ołówek

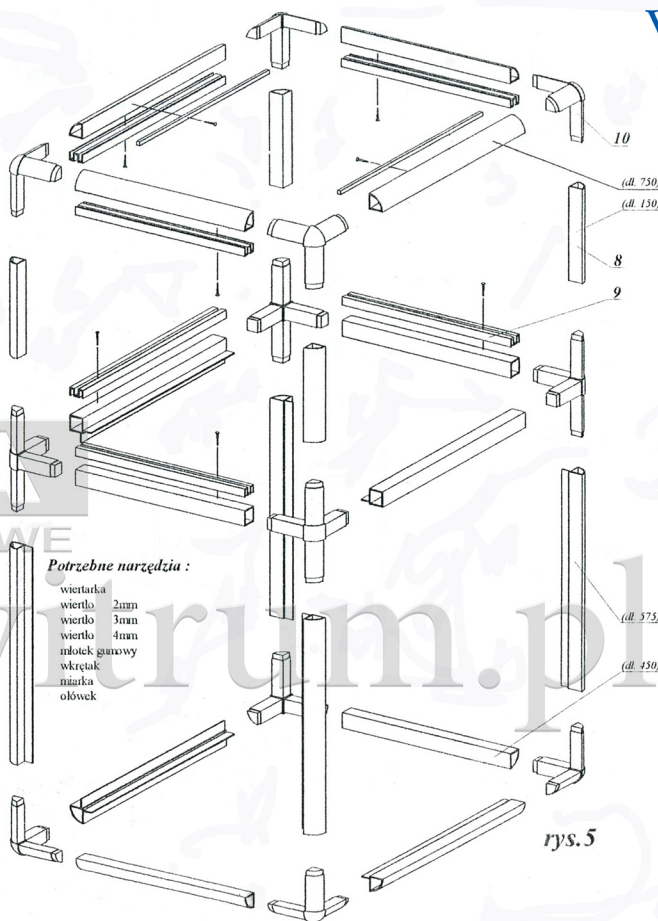

rys. 5

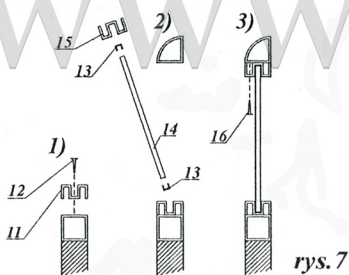

rys. 7