


Lada z przeszkloną górą 2676 1100 instrukcja montażu

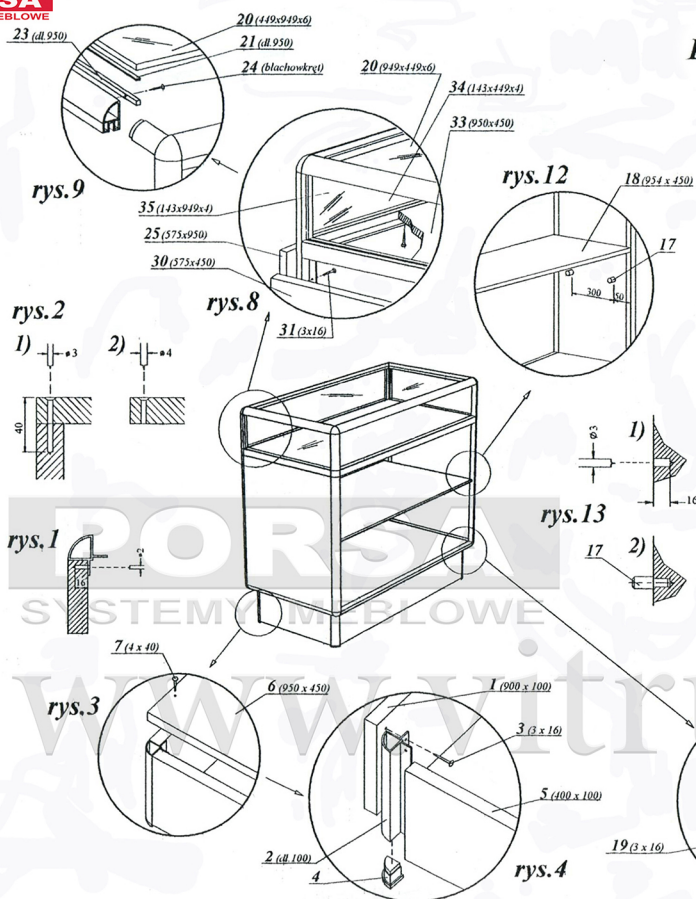

1. Rys 4, wbić w profile 2 stopki 4 (szt.4).
2. Wykonać cokol rys 4. Płyty 1 i 5 (4szt.) połączyć z profilem 2 (4szt.) nawiercając płyty przez otwory w profilach wg rys. 1 i wkręcając w tak wykonany otwór wkręty 3 (16szt.). Zwrócić uwagę na równe ustawienie kółek płyt i profili.
3. Płytę łączącą 6 położyć na cokole rys 3 zwracając uwagę na równe ustawienie krawędzi płyty i cokołu. Przycisnąć płytę i przez otwory w niej nawiercić cokol patrz rys 2 poz. 1 i rozwinąć otwory (tylko w płycie 6) wg rys 2 poz. 2. Następnie przykręcić płytę 6 do cokołu wkrętami 7 (6 szt.).
4. Montaż szkieletu rozpocząć od zorientowania się w położeniu poszczególnych profili, patrz rys 5. Następnie odkręcić wszystkie szyny (np. 9) od profili. Żeby później złożyć je w tym samym komplecie i położeniu, dobrze jest przedtem oznaczyć ołówkiem, jak na rys 6.
5. Zbić wszystkie profile (np. 8 rys 5) i złączyć (np. 10) tworząc szkielet wg rys 5.
6. Zmontowany szkielet nałożyć na cokol rys 11 i przykręcić wkrętami 19 (szt.6) przedtem nawiercając płytę pośrednią przez otwory w profilach wg rys 20.
7. Nawiercić płyty 30 (szt.2) i 25 (szt.1) rys 8 przez otwory w profilach wg rys. 1 i przykręcić je wkrętami 31 (szt.12). Podobnie nawiercić i przykręcić blat 33.
8. Zamocować szczyby pionowe 34 (2szt.) i 35 (1szt.) patrz rys 8, według kolejności z rys 7. Najpierw przykręcić szynę dolną 11 wkrętami 12 (rys 7 poz. 1). W szynę włożyć skoszone zestaw w kolejności: uszczelka 13, szyna 14, uszczelka 13, szyna górna 15 (rys 7 poz. 2). Przechylić zestaw z szyną dopioną i przykręcić do górnego profilu wkrętami 16 (rys 7 poz. 3).
9. Przykręcić (rys 9) podpory szczyby górnej 23 (2 szt.) wkrętami 24 (6 szt.). Na górne powierzchnie podpór nakleić taśmę amortyzującą 21 (2 szt.). Na tak przygotowane podpory położyć luzem szynę 20.
10. Wmontować kołki pod półkę. W tym celu na wewnętrznej stronie dwóch płyt bocznych w połowie wysokości płyty wyrysować poziomą linię i odmierzyć na niej parę ustawienia kołków wg wymiarów z rys 12. W miejscach tych nawiercić otwory wg rys 13 i wbić kołki 17 (szt.4).
11. Założyć półkę 18 rys 12 opierając ją na kołkach


W skład zestawu wchodzi:

profil	dl. 100	szt.4	płyta gr. 18mm	100x900	szt.2
profil	dl. 950	szt.1	płyta nawiercona	950x450	szt.1
profil	dl. 450	szt.4	półka	450x954	szt.1
profil	dl. 950	szt.2	płyta szklana gr. 6	449x949	szt.1
profil	dl. 150	szt.4	płyta szklana gr. 4	143x449	szt.2
profil	dl. 575	szt.4	płyta szklana gr. 4	143x949	szt.1
profil	dl. 950	szt.1	uszczelka do szkła	dl. 450	szt.4
profil	dl. 450	szt.2	uszczelka do szkła	dl. 950	szt.2
profil	dl. 950	szt.1	taśma amortyzująca	dl. 950	szt.2
profil	dl. 950	szt.1	kołek pod półkę		szt.4
szyna	dl. 450	szt.4	wkręt do drewna	3x16	szt.42
szyna	dl. 950	szt.2	wkręt do drewna	4x40	szt.6
listwa	dl. 950	szt.2	blachowkręt		szt.20
złączka		szt.8			
złączka		szt.4			
nóżka		szt.4			

płyta gr. 18mm	950x450	szt.1
płyta gr. 18mm	450x575	szt.2
płyta gr. 18mm	950x575	szt.1
płyta gr. 18mm	100x400	szt.2




rys. 6

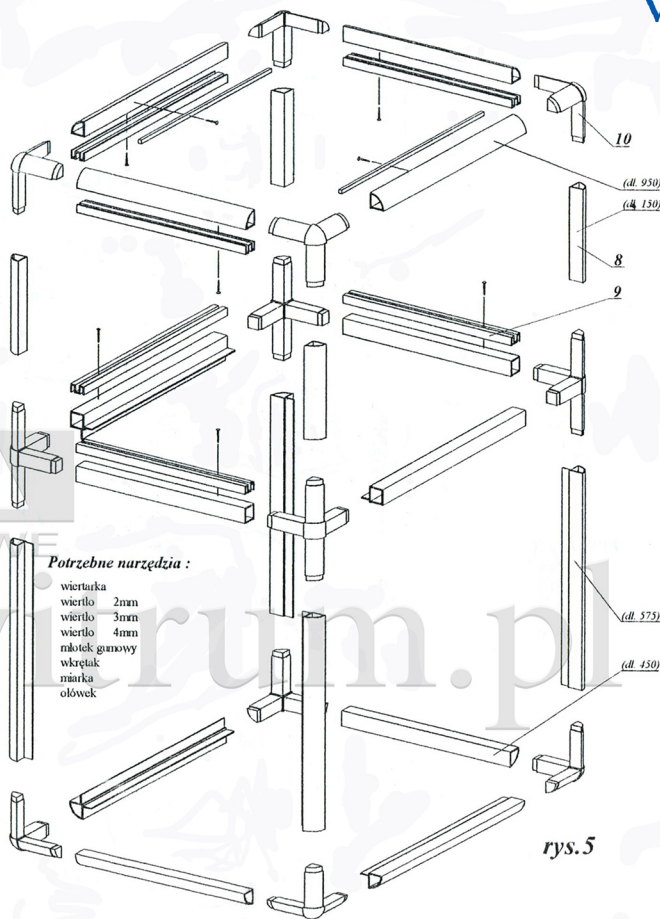

Potrzebne narzędzia :

- wiertarka
- wiertło 2mm
- wiertło 3mm
- wiertło 4mm
- nakłótki gumowy
- wkrętak
- marka
- ołówek

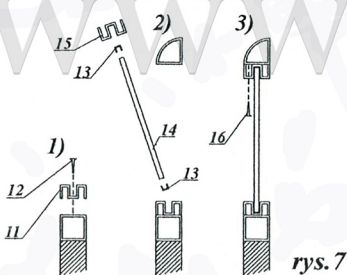

rys. 7

rys. 5