





Gablota regałowa pojedyncza przeszklona 2679 3190
(oświetlenie halogenowe)
instrukcja montażu

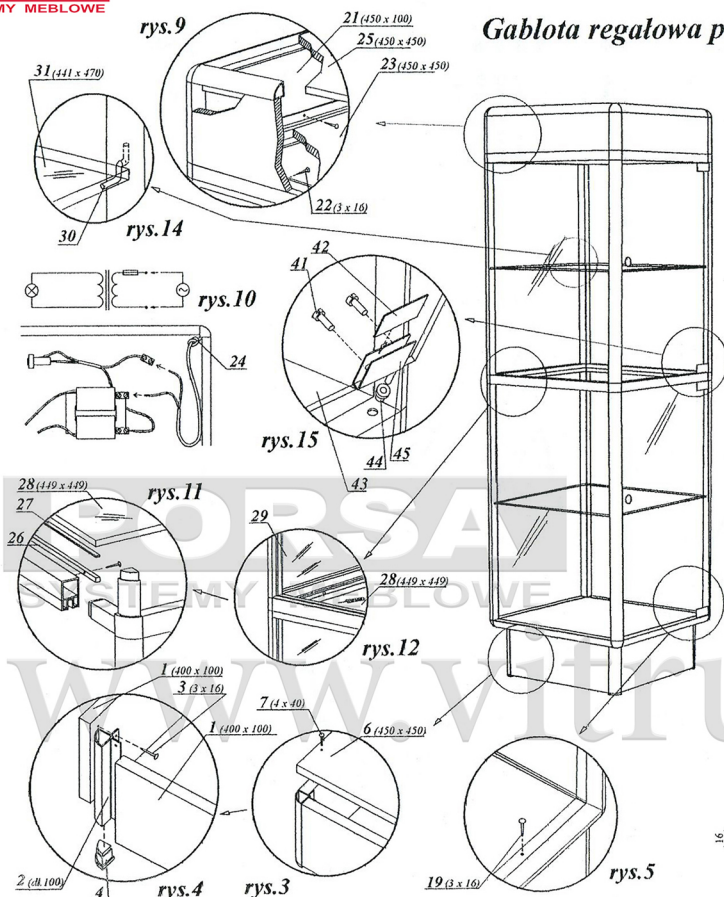

1. Rys 4, wbić w profilu 2 stopki 4 (szst. 4).
2. Wykonać cokol rys. 4. Płyty 1 (dłżst. 4) połączyć z profilami 2 (szst. 4) nawiercając płytę przez otwór w profilach wg rys. 1 i wkręcając w tak wykonany otwór wkręty 3 (16szt.). Zwrócić uwagę na równe ustawienie końców płyt i profili.
3. Płyty łączące 6 położyć na cokole rys 3 zwracając uwagę na równe ustawienie krawędzi płyty i cokołu. Przyciągnąć płytę i przez otwór w niej nawiercić cokol patrz rys 2 poz. 1 i rozwiertzić otwór (tylko w płycie 6) wg rys 2 poz. 2. Następnie przyciągnąć płytę 6 do cokołu wkręcić 7 (4 szst.).
4. Montaż szkieletu rozpocząć od zorientowaniu się w położeniu poszczególnych profili, patrz rys. 6, szczególnie profile 32 33 i 34. Następnie odkręcić wszystkie szyny (np. 5) od profili. Zeby później zobaczyć jak w tym samym komplecie i położeniu, dobrze jest przedtem oznaczyć ołówkiem, jak na rys. 7.
5. Zbić wszystkie profile (np. 8 rys. 6) i złączyć 1 (np. 10) tworząc szkieletowy rys. 6.
6. Zamontować szkielet złożony na cokol rys. 5 i przykręcić wkrętami 19 (szst. 4) przedtem nawiercając płytę pośrednią przez otwór w profilach wg rys. 20.
7. Nawiercić płyty 20 (szst. 2) i 21 (szst. 2) rys. 9 przez otwór w profilach wg rys. 1 i przykręcić je wkrętami 22 (szst. 16).
8. Położyć luzem moduł oświetleniowy 23 i podłączyć zasilanie wg strzałek na schemacie i rysunku 10. Przedtem należy zawiązać na przewodzie supeł 24 zabezpieczający przed wyrwaniem. Cokość przykręć płytą perforowaną 25.
9. Przykręć podpory półki środkowej 26 (szst. 12) rys. 11 i 12, na górną powierzchnie podpór nakleić taśmę amortyzującą 27 i założyć półki dookoła 28.
10. Zamocować szyny pionowe 29 (szst. 6) patrz rys. 12, według kolejności z rys. 13. Najpierw przykręć szynę dołną 11 wkrętami 12 (rys. 13 poz. 1). W szynę wolniej skłonie szynę w kolejności : uszelka 13, sztyba 14, uszelka 13, szyna górna 15 (rys. 13 poz. 2). Przyczepić zestaw z sztybą do pionu i przykręć do górnego profilu wkrętami 16 (rys. 13 poz. 3).
11. Założyć (rys. 14) haczyki 30 (szst. 8) i położyć na nich półki 31 (szst. 2).
12. Przykręć zawias 45, rys. 15 do drzewiczek 43 przykręcając wkręty 41, po wsunieciu podkładki 42. Przed zamontowaniem czoła zawiasu w otwór wkręć parunkę 44.
13. Podobnie po założeniu drzewiczek do gzybów dokręcić do nich zawiasy górn.

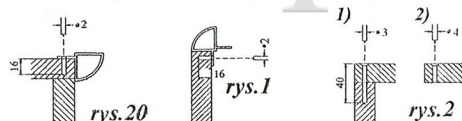

W skład zestawu wchodzi:

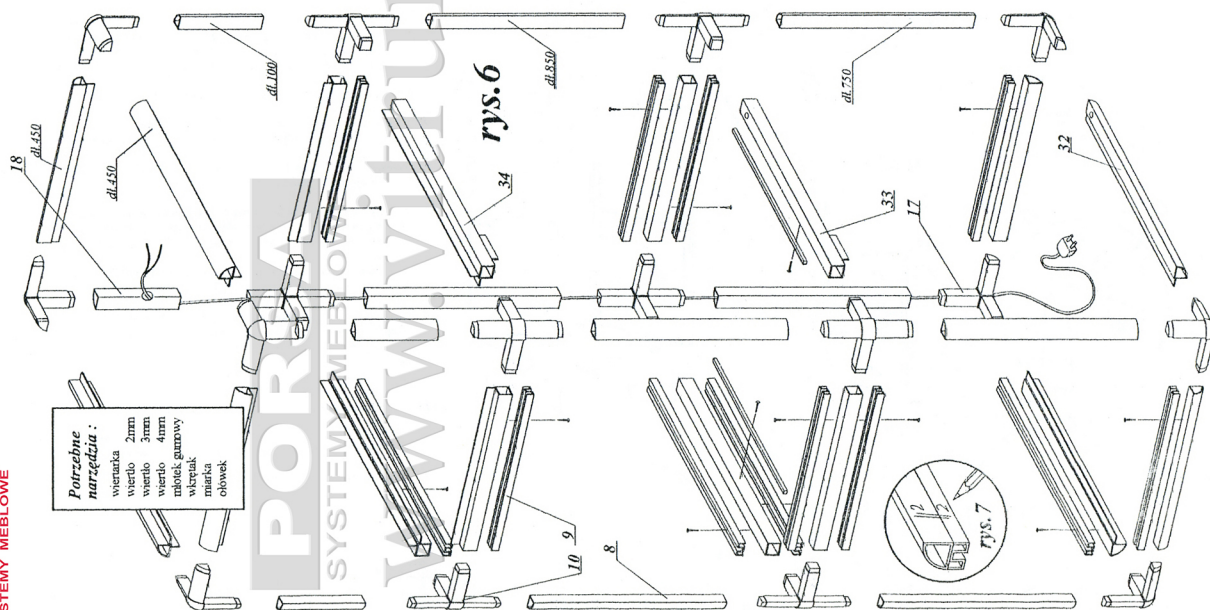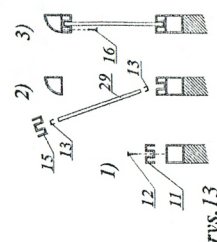[illegible]

Potrzebne narzędzia:

wiertarka	2 mm
wierło	3 mm
wierło	4 mm
wierło	miłotek gumowy,
wkrętak	
miaraka	
ołówek	