


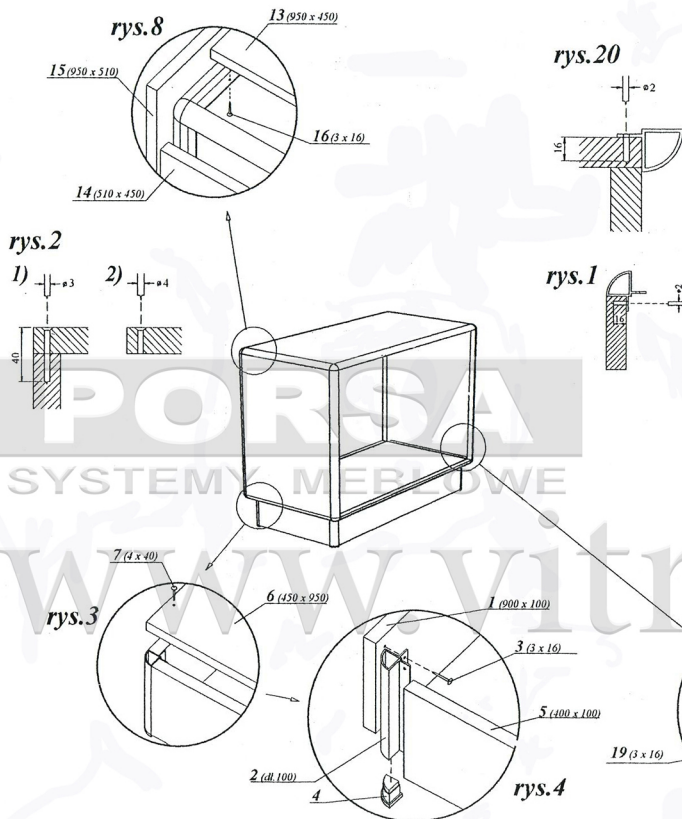

rys. 20

rys. 1

rys. 11

1. Wbić w profile rys. 4 stopki 4 (szt. 4).
2. Wykonać cokoł rys. 4. Płyty 1 i 5 (4szt.) połączyć z profilami 2 (4szt.) nawiercając płyty przez otwory w profilach wg rys. 1 i wkręcając w tak wykonane otwory wkręty 3 (16szt.). Zwrócić uwagę na równe ustawienie końców płyt i profilu.
3. Płytę łączącą 6 położyć na cokoł rys. 3 zwracając uwagę na równe ustawienie krawędzi płyty i cokołu. Przycisnąć płytę i przez otwory w niej nawiercić cokoł patrz rys. 2 poz. 1 i rozwinąć otwory (tylko w płycie 6) wg rys. 2 poz. 2. Następnie przykręcić płytę 6 do cokołu wkrętami 7 (6 szt.).
4. Wbić złączki 8 (szt. 2) w profil 9 wg rys. 5. Wykonać cztery takie komplety.
5. Zbić dwa komplety z profilami 10 (szt. 2) wg rys. 6. Wykonać dwa takie zestawy.
6. Ustawić je przeciwnie i zbić z profilami 11 (szt. 2) i 12 (szt. 2) wg rys. 7.
7. Nawiercić płyty przez otwory w profilach wg rys. 8 i rys. 1 i przykręcić wkrętami 16 (szt. 24) do szkieletu. Kolejność montowania płyt: dwie boczne 14, górna 13 i przednia 15.
8. Zmontowaną szafkę założyć na cokoł rys. 11 i przykręcić wkrętami 19 (szt. 6) przedtem nawiercając płytę pośrednią przez otwory w profilach wg rys. 20.

W skład zestawu wchodzi :

profil		dl. 100	szt. 4
profil		dl. 950	szt. 2
profil		dl. 510	szt. 4
profil		dl. 950	szt. 2
profil		dl. 450	szt. 4
złączka			szt. 8
nóżka			szt. 4
płyta gr. 18mm		100x900	szt. 2
płyta gr. 18mm		100x400	szt. 2
płyta gr. 18mm		450x950	szt. 1
płyta nawiercona		450x950	szt. 1
płyta gr. 18mm		510x450	szt. 2
płyta gr. 18mm		950x510	szt. 1
wkręt do drewna		4x40	szt. 6
wkręt do drewna		3x16	szt. 42

Potrzebne narzędzia :

wiertarka
wiertło 2mm
wiertło 3mm
wiertło 4mm
młotek gumowy
wkrętak
miarka
ołówek

