
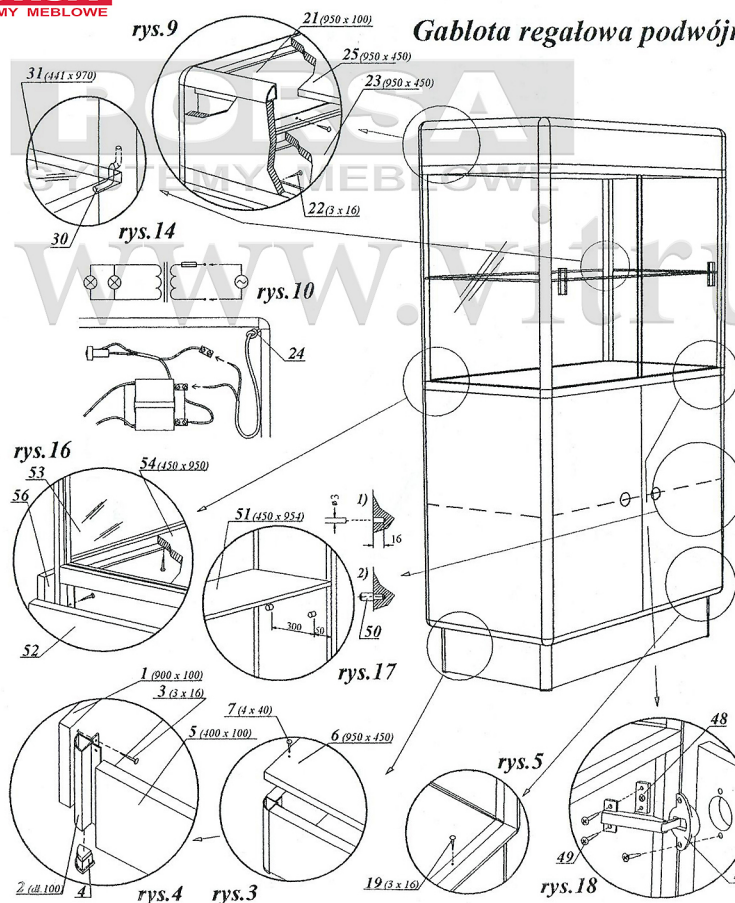


Gablota regałowa podwójna z przeszkloną górą 2682 3290
(oświetlenie halogenowe)
instrukcja montażu

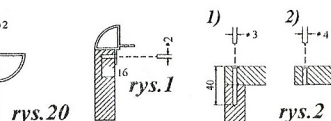

1. Rys. 4, wbić w profilu 2 stopki 4 (szt.4).
2. Wykonać cokol p.4, płyty 1 i 15 (szt.4) połączyć z profilami 2 (szt.2) nawierając płyty przez otwory w profilach wg rys.1 i wkręcając w tak wykonane otwory wkręty 3 (16szt.). Zwrócić uwagę na równe ustawienie końców płyty i profili.
3. Płyty łączące 6 położone na cokół rys.3 zwracając uwagę na równe ustawienie krawędzi płyty i cokołu. Przyczepiać płyty i przez otwory w niej nawiercić cokol p.4t rys.2 poz.1 i rozwiórzyć otwory (tylko w płycie 6) wg rys.2 poz.2.
Następnie przykręcić płyty 6 do cokołu wkrętami 7 (6 szt.4).
4. Montaż szkieletu rozpocząć od zorientowania się w położeniu poszczególnych profili, szczególnie profilu 33 p.4t rys.6. Następnie odkręcić wszystkie szyny (np.9) od płyty. Zeby położyć złożyć je w tym samym kierunku i położeniu, dobrze jest tworzyć otwory okłówką, jak na rys.7.
Zbić wszystkie profile (np.8 i rys.6) i złazki (np.10) tworząc szkielet wg rys.6.
5. Zamontować szkielet założony na cokol rys.5 i przykręcić wkrętami 19 (szt.6) przedtem nawierając płyty pośrodku przez otwory w profilach wg rys.20.
6. Nawiercić płyty 20 (szt.2) i 21 (szt.2) rys.9 przez otwory w profilach wg rys.1 i przykręcić je wkrętami 22 (szt.16).
7. Położyć luzem moduł oświetleniowy 23 i podłączyć zasilanie wg strzałek na schemacie i rysunku 10. Przedtem należy zawinąć na przewódzie supeł 24 zabezpieczając przed wyrwaniem. Całość przykręć płytą perforowaną 25.
8. Przykręcić płyty 54 (sz.1) 56 (sz.1) i 52 (sz.2) rys.16 nawierając je wcześniej przez profile wg rys.1.
9. Zamocować szczyty pionowe 53 (sz.13) p.4t rys.16, według kolejności z rys.13. Najpierw przykręcić szczyt dolną 11 wkrętami 12 (rys.13 poz.1). W szczyt włożyć skóńce zestaw w kolejności: uszczelka 13, sztyba 14, uszczelka 13, sztyb górna 15 (rys.13 poz.2). Przyczepić zestaw z sztybą do pionu i przykręcić do górnego profilu wkrętami 16 (rys.13 poz.3).
10. Zamocować przesłane drzewczki wg rys.8 (kolejność podobną jak przy mocowaniu sztyb pionowych 53. W zestawie występuje uszka sztygowa 40.
11. Założyć (rys.14) haczyki 30 (sz.8) i położone na nich półki 31 (sz.2).
12. Kołki 50, pod półkę 51 zamocować w połowie wysokości płyt bocznych wg wymiarów w kolejności z rys. 17.
13. Po przekroczeniu zawieszonych kubkowych 46 (Zs.1) rys.18 do drzewczek 47 (sz.1) i przekręceniu podkładki dystansowej 48 pojedynczym wkrętem, przykręcić zesznół drzewczkami do gabloty wkrętami 49.

[illegible]