
PORSA
SYSTEMY MEBLOWE

Grupa Vitrum

Kwietnik instrukcja montażu

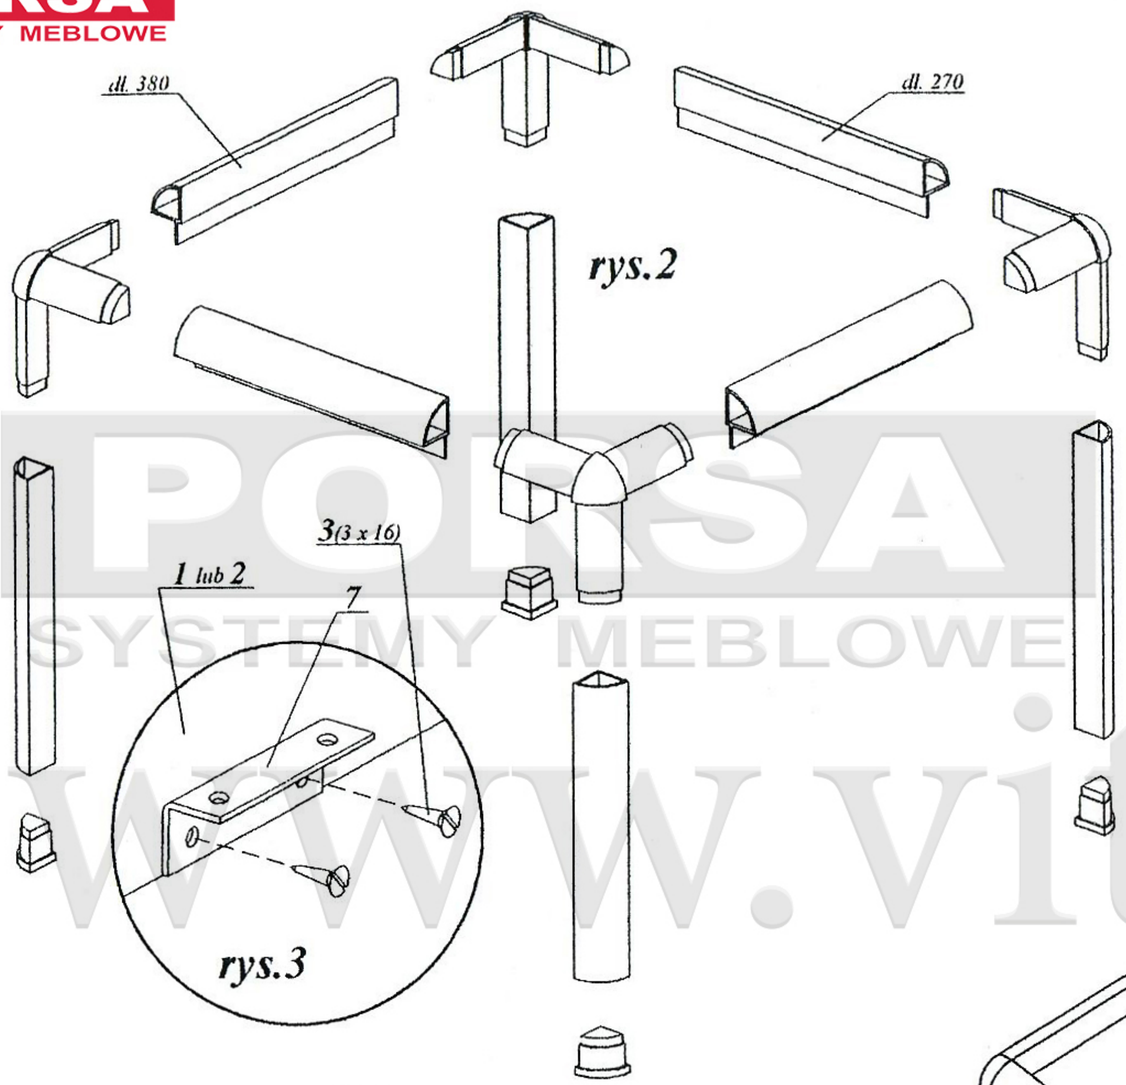

rys.2

rys.3


1. Zbić szkielet (profile, złączki i stopki) wg rys.2
2. Zorientować się w położeniu płyt bocznych 1 (szt.2) i 2 (szt.2) rys.3 i rys.4. Od wewnątrz, na środku dolnej krawędzi wszystkich czterech płyt, przymocować kątowniki 7 (4szt.) wkrętami 3 (8szt), po uprzednim nawierceniu płyt przez kątownik wiertłem ø2 na głębokość jak na rys.1. Zwrócić uwagę na równe ustawienie dolnych krawędzi płyt i kątowników.
3. Nawiercić płyty boczne przez profile wg rys.1 (kątowniki do wewnątrz kwietnika) patrz rys.4. po czym przykręcić płyty boczne wkrętami 4 (8szt).
4. Przykręcić spód 6 (szt.1) wkrętami 5 (szt.8), nawiercając go przedtem wiertłem ø2 przez kątowniki na głębokość jak na rys.1.

Potrzebne narzędzia :


wiertarka
wiertło 2mm
młotek gumowy
wkrętak
miarka

W skład zestawu wchodzą :


profil		dl.270	szt.2
profil		dl.380	szt.2
profil		dl.375	szt.4
złączka			szt.4
nóżka			szt.4
kątownik			szt.4
płyta gr.18mm		380x250	szt.2
płyta gr.18mm		270x250	szt.2
płyta gr.18mm		270x380	szt.1
wkręt do drewna		3x16	szt.24

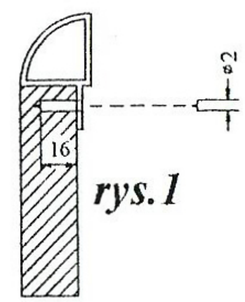

rys.1

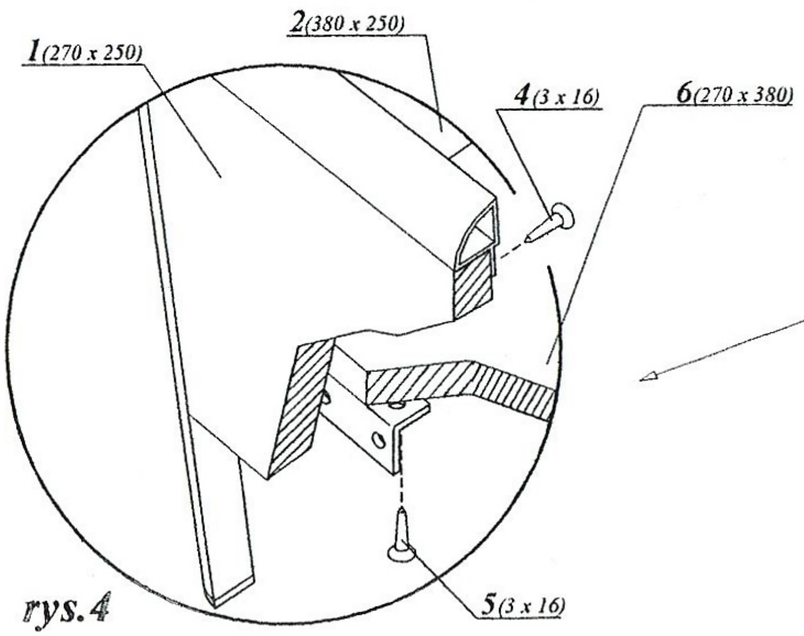

rys.4

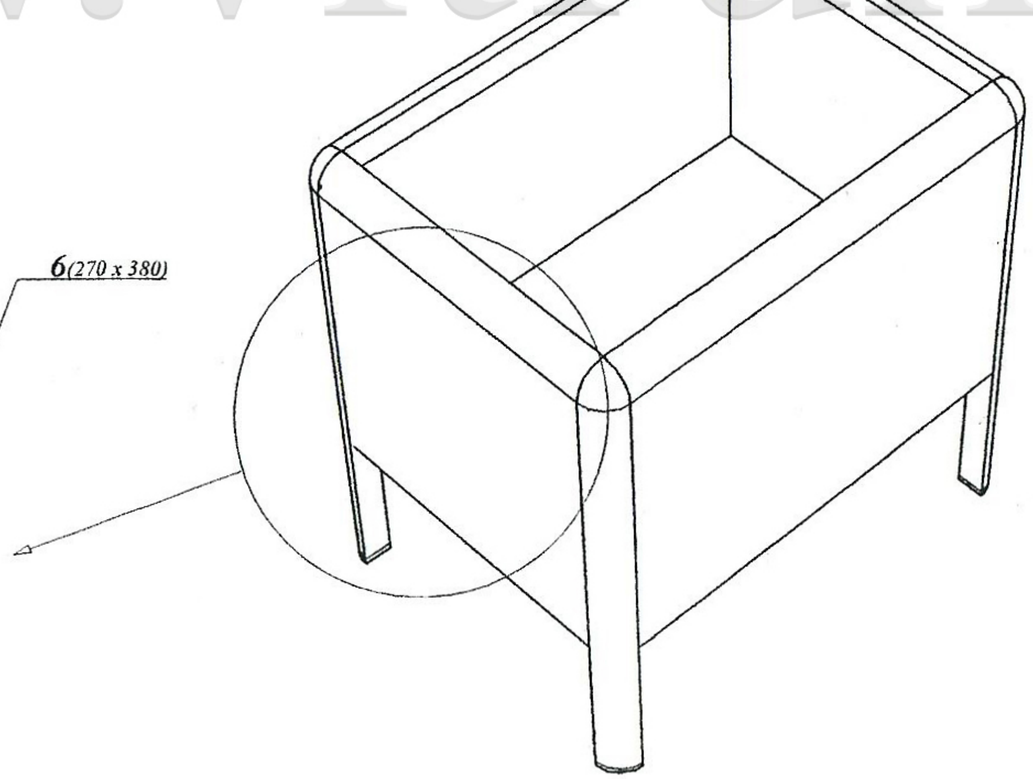

PORSA SYSTEMY MEBLOWE www.vitrum.pl