


Lada przeszklona z jedną półką 2676 5100

instrukcja montażu

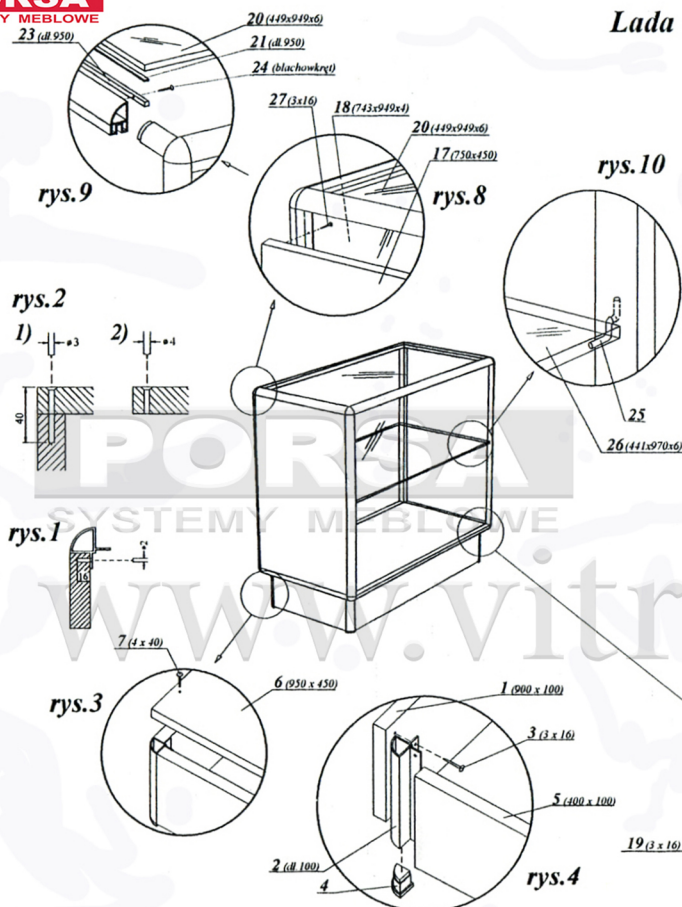

1. Rys. 4, wbić w profil 2 stopkę 4 (szt.4).
2. Wykonać cokoł rys. 4. Płyty 35 (4szt.) połączyć z profilami 2 (4szt.) nawiercając płyty przez otwory w profilach wg rys. 1 i wkręcając w luk wykonane otwory wkręty 3 (16szt.). Zwrócić uwagę na równe ustawienie końców płyty i profilu.
3. Płytę łączącą 6 położyć na cokoł rys. 3 zwracając uwagę na równe ustawienie krawędzi płyty i cokoła. Przyciągnąć płytę i przez otwory w niej nawiercić cokoł patrz rys. 2 poz. 1 i rozwinąć otwory (tylko w płycie 6) wg rys. 2 poz. 2. Następnie przykręcić płytę 6 do cokołu wkrętami 7 (6 szt.).
4. Montaż szkieletu rozpocząć od zorientowania się w położeniu poszczególnych profili, patrz rys. 5. Następnie odkręcić wszystkie szyny od profili. Żeby później złożyć je w tym samym komplecie i położeniu, dobrze jest przedtem oznaczyć wszystkie ołówkiem, jak na rys. 6.
5. Zbić wszystkie profile (np. rys. 5) i złączki (np. 10) tworzące szkielet wg rys. 5.
6. Zamontowany szkieletłożyć na cokoł rys. 11 i przykręcić wkrętami 19 (szt. 6) przedtem nawiercając płytę pośrednią przez otwory w profilach wg rys. 20.
7. Nawiercić płyty 17 (szt. 2) rys. 8 przez otwory w profilach wg rys. 1 i przykręcić je wkrętami 27 (szt. 12).
8. Zamocować szynę pionową 18 (1szt.) patrz rys. 8, według kolejności z rys. 7. Najpierw przykręcić szynę dołną 11 wkrętami 12 (rys. 7 poz. 1). W szynę włożyć skośniętą szynę w kolejności: uszczelka 13, szynka 14, uszczelka 13, szynka góra 15 (rys. 7 poz. 2). Przecylić zestaw z szyną do pionu i przykręcić do górnego profilu wkrętami 16 (rys. 7 poz. 3).
9. Przykręcić (rys. 9) podpory szyny górnej 23 (2 szt.) wkrętami 24 (6 szt.). Na górne powierzchnie podpór nakleić taśmę amortyzującą 21 (2 szt.). Na tak przygotowane podpory położyć luzem szynę 20.
10. Zakotwić haczyki 25 (szt. 4) w otwory w profilach, patrz rys. 10 i położyć na nich półkę szklaną 26 (szt. 1).

Wnu wchodzą :

profil		dl. 100	szt. 4
profil		dl. 450	szt. 4
profil		dl. 950	szt. 2
profil		dl. 750	szt. 4
profil		dl. 950	szt. 2
szyna		dl. 950	szt. 2
listwa		dl. 950	szt. 2
złączka			szt. 8
nóżka			szt. 4
płyta gr. 18mm		450x750	szt. 2
płyta gr. 18mm		100x400	szt. 2
płyta gr. 18mm		100x900	szt. 2
płyta nawiercona		450x950	szt. 1
płyta szklana gr. 6		449x949	szt. 1
płyta szklana gr. 4		743x949	szt. 1
półka szklana gr. 6		441x970	szt. 1
uszczelka do szkła		dl. 950	szt. 2
taśma amortyzująca		dl. 950	szt. 2
haczyk pod półkę			szt. 4
wkręt do drewna		3x16	szt. 34
wkręt do drewna		4x40	szt. 6
blachowkręć			szt. 12

rys. 6

Potrzebne narzędzia :

wiertarka
wiertło 2mm
wiertło 3mm
wiertło 4mm
młotek gumowy
wkrętak
marka
ołówek

rys. 5

