


Lada pasmanteryjna częściowo przeszklona 2676 3100

instrukcja montażu

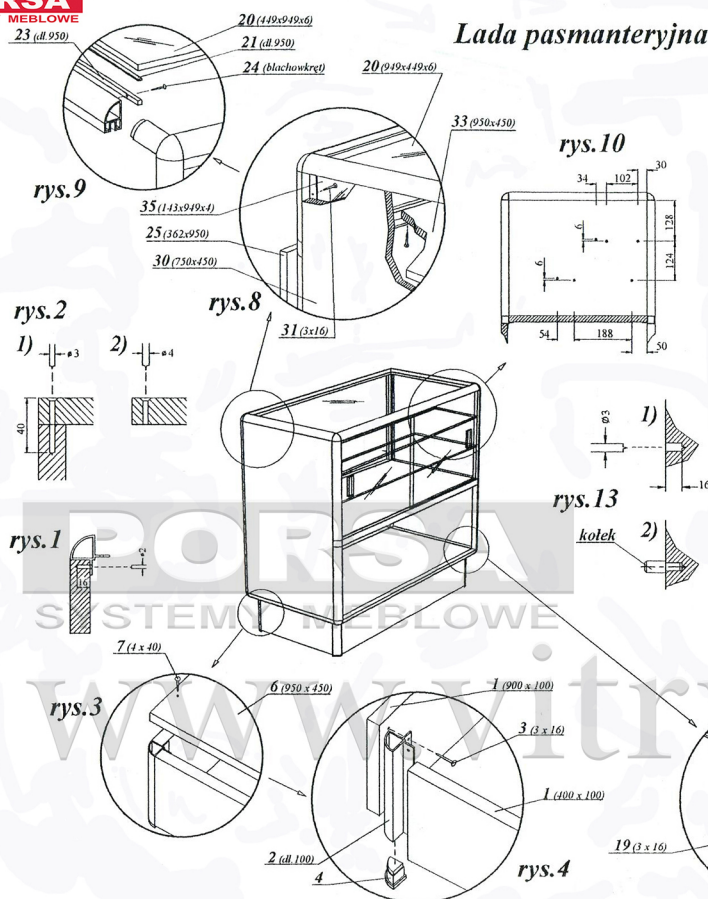

1. Rys. 4, wbić w profile 2 stopki 4 (szt. 4).
2. Wykonać cokol rys. 4. Płyty 1 (4szt.) połączyć z profilami 2 (4szt.) nawiercając płyty przez otwory w profilach wg rys. 1 i wkręcając w tak wykonane otwory wkręty 3 (16szt.). Zwrócić uwagę na równe ustawienie końców płyt i profili.
3. Płytę łączącą 6 położyć na cokole rys. 3 zwracając uwagę na równe ustawienie krawędzi płyty i cokołu. Przycisnąć płytę i przez otwory w niej nawiercić cokol patrz. rys. 2 poz. 1 i rozwinąć otwory (tylko w płycie 6) wg rys. 2 poz. 2. Następnie przykręcić płytę 6 do cokołu wkrętami 7 (6 szt.).
4. Montaż szkieletu rozpocząć od zorientowania się w położeniu poszczególnych profili, patrz rys. 5. Następnie odkręcić wszystkie szyny (np. 9) od profili. Żeby później złożyć je w tym samym komplecie i położeniu, dobrze jest przedtem oznaczyć ołówkiem, jak na rys. 6.
5. Zbić wszystkie profile (np. 8 rys. 5) i złączyć (np. 10) tworząc szkielet wg rys. 5.
6. Zamontowany szkielet założyć na cokol rys. 11 i przykręcić wkrętami 19 (szt. 6) przedtem nawiercając płytę pośrednią przez otwory w profilach wg rys. 20.
7. Nawiercić płyty 30 (szt. 2) i 25 (szt. 1) rys. 8 przez otwory w profilach wg rys. 1 przykręcić je wkrętami 31 (szt. 18). Podobnie nawiercić i przykręcić blat 33.
8. Wyznaczyć punkty wstawiania kółków (6 szt.) wg wymiarów z rys. 10. Uwaga, trzeci kółek na każdym poziomie podnosić jedost. o 6 mm względem pozostałych dwóch i stanowi opór dla półki.
9. W wyznaczonych punktach nawiercić otwory wg rys. 13 i wstawić kółki.
10. Przykręcić (rys. 9) podpory szczyby górnej 23 (2 szt.) wkrętami 24 (8 szt.). Na górne powierzchnie podpór nakleić taśmę amortyzującą 21 (2 szt.).
11. Zamocować szybę pionową 35 patrz rys. 8, według kolejności z rys. 7. Najpierw przykręcić szynę dolną 11 wkrętami 12 (rys. 7 poz. 1). W szynę włożyć skóśnię zestaw w kolejności: uszczelka 13, szyba 35, uszczelka 13, szyna górna 15 (rys. 7 poz. 2). Przechylić zestaw z szybą do pionu i przykręcić do górnego profilu wkrętami 16 (rys. 7 poz. 3).
12. Zamocować drzwiczki wg rys. 21 (kolejność podobną jak przy mocowaniu szyb 35). W zestawie występuje taśma ślizgowa 40.
13. Założyć półki szklane i szybę wierzchnią 20 rys. 8.

W skład zestawu wchodzi:

profil		dl. 100	szt. 4	półka szklana	288x958	szt. 1
profil		dl. 950	szt. 1	płyta szklana gr. 6	449x949	szt. 1
profil		dl. 450	szt. 4	płyta szklana gr. 4	355x949	szt. 1
profil		dl. 950	szt. 2	drzwiczki szklane	352x490	szt. 2
profil		dl. 362	szt. 8	uszczelka do szkła	dl. 950	szt. 2
profil		dl. 950	szt. 1	taśma amortyzująca	dl. 950	szt. 2
profil		dl. 950	szt. 1	taśma ślizgowa	dl. 950	szt. 2
profil		dl. 950	szt. 1	kółek pod półkę		szt. 12
szyna		dl. 950	szt. 4	wkręt do drewna	3x16	szt. 46
listwa		dl. 950	szt. 2	wkręt do drewna	4x40	szt. 6
złączka		dl. 950	szt. 8	blachowkręt		szt. 20
złączka			szt. 4			
nóżka			szt. 4			
płyta gr. 18mm		950x450	szt. 1			
płyta gr. 18mm		450x750	szt. 2			
płyta gr. 18mm		950x362	szt. 1			
płyta gr. 18mm		100x400	szt. 2			
płyta gr. 18mm		100x900	szt. 2			
płyta nawiercona		950x450	szt. 1			
półka szklana		162x958	szt. 1			

